

Bedienungsanleitung für EKAFIX-Rollenmesser

Um bei den PVC-Zuschnitten einen sauberen und geraden Schnitt zu erhalten, muss das EKAFIX-Rollenmesser mit der geeigneten Schneidrolle nach unten gehalten werden (siehe Bild 1).



Bild 1

Legen Sie außerdem fest, ob sie lieber von rechts nach links schneiden, oder umgekehrt, denn Ihren Bedürfnissen entsprechend sollte auch die EKAFIX-Schneidrolle montiert werden.

(Die Klinge ist mit zwei verschiedenen Schneidseiten ausgestattet. Eine Seite ist gerade, also rechtwinklig zu dem geschnittenen Material, die andere Seite ist schräg, abgewinkelt.)

Die Messerklinge muss immer mit der geraden Seite zur PVC-Rolle in dem Führungsschlitz des EKAFIX-Schneidetisches geführt werden. (siehe Bild 2)

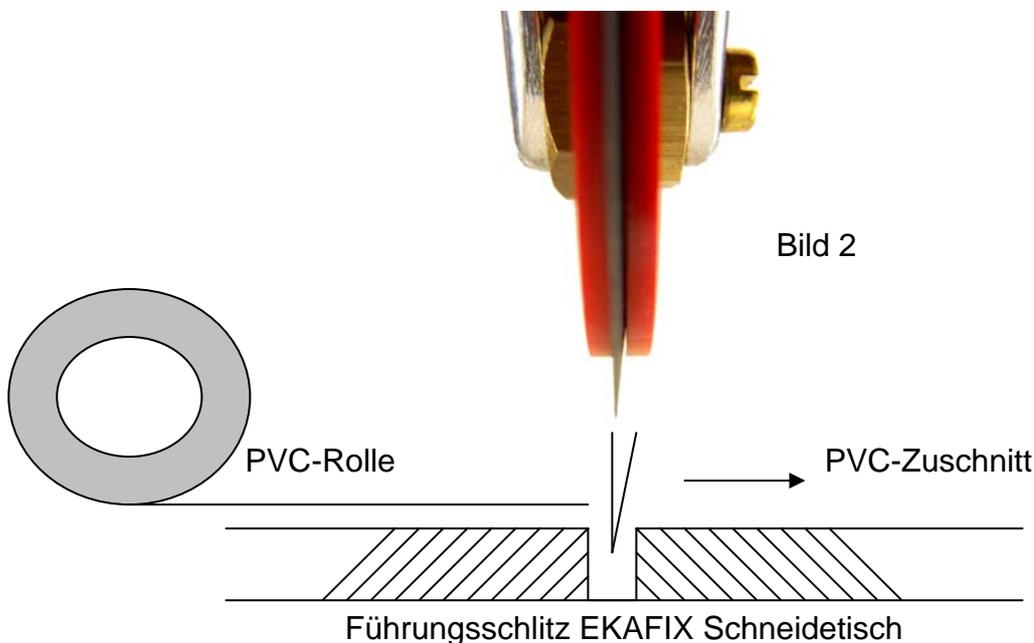


Bild 2

